



Musikanlage 100 Einstellungen

Tops

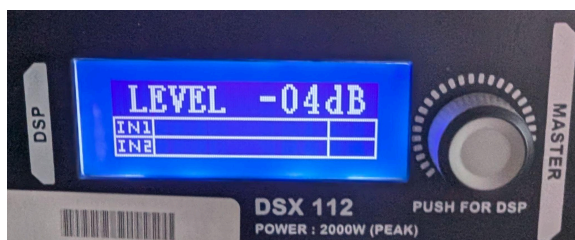

Einstellung durch einfaches Drehen auf **-09 dB** stellen

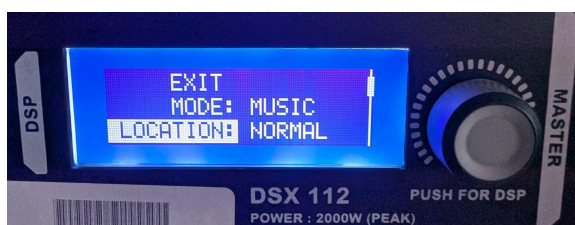


Einmal auf den Knopf drücken und man kommt in dieses Menu.

Mode: Music
Location: Normal



Durch weiteres drehen erreicht man weitere Menus

Die EQ alle auf 0 dB

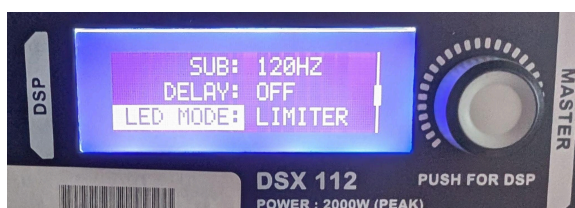

Sub: 120 Hz
Delay: Off
Led Mode: Limiter

Bass



- 1) Eingang vom Mischpult
- 2) Ausgang zum Top (Es muss der Ausgan genutzt werden der oberhalb vom Eingang ist)
- 3) Lautstärke Bass (Beste Einstellung auf 1 Uhr)
- 4) Phase auf 0
- 5) Xover auf 120 Hz
- 6) Outputs Mode : X Over
- 7) Leuchtet wenn Musik läuft
- 8) Die LED ist mitbezahlt, darf aber nicht leuchten, macht sie es: Musik / Bass leiser machen
- 9) Zeigt an ob Lautsprecher Strom hat und eingeschaltet ist.